

EGRバルブ

EGRバルブを交換する際は、

- ・ IN、EXマニホールドのすす詰まりの清掃
- ・ EGRクーラーの点検、清掃
- ・ **インジェクター、DPRフィルターの点検、清掃**



交換前にご確認下さい!!

すす溜まり等の影響で不具合を起こす可能性があります。


EGRクーラーに詰まりはないか。



EGRバルブの詰まり/固着の確認



エンジンイラスト図

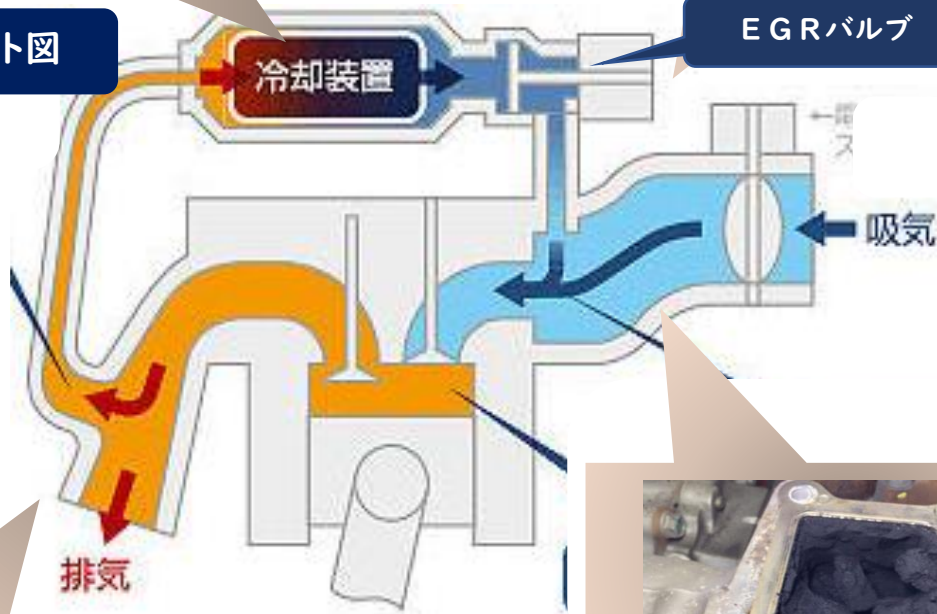

EGRバルブ

吸気

吸気

排気



EXマニホール付近に詰まりはないか。



INマニホール付近の詰まりはないか。